取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立 業務用 掃除機
CV-100S6
CV-97A2
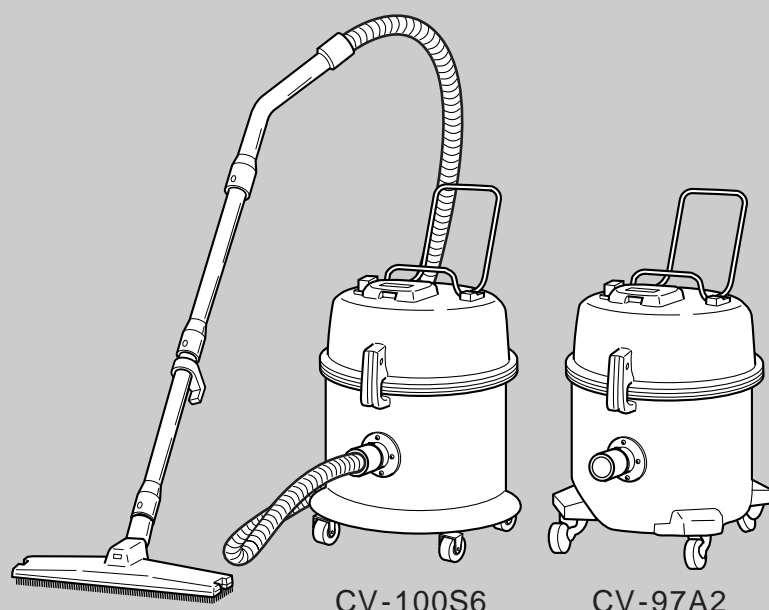
CV-100S6　　CV-97A2

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。また、防爆構造ではありません。集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保存してください。
●この掃除機は業務用のため保証書は添付しておりません。

もくじ

安全上のご注意 （必ずお守りください）

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
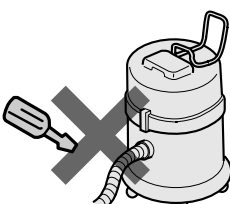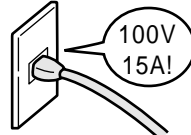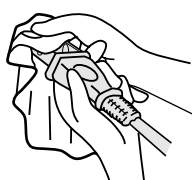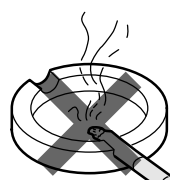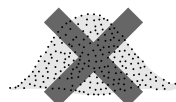
★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

⚠ 警　告

分解禁止

絶対に分解したり修理・改造しない

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

100V 15A以上

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない

- 感電やけがをすることがあります。

清掃

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる

- プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

禁止

グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温度のものを吸わせない

- 爆発したり、火災の原因になります。

禁止

アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。

⚠ 警　告

禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。

水ぬれ禁止

水・油・ぬれたごみを吸わせない また、水・油などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁止

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 注　意

電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。
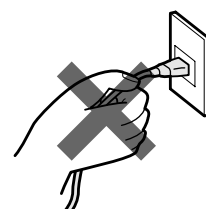
禁止

排気口をふさがない

- 火災の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。
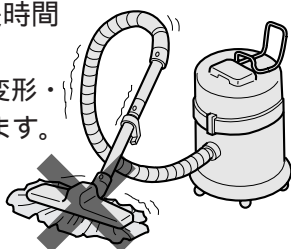
火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
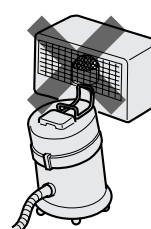
禁止

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

直径10μm以下の微粒子を吸わせない

- 発火の原因になります。

カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など

ガラス

押しピン・針・ひも

各部のなまえと使いかた

アルミニウム製延長管

- 乾燥したごみを吸い込みますと、吸口とプラスチック製延長管、およびホースの表面に静電気を発生することがあります。アルミニウム製曲がりつぎて、延長管を持ってお掃除してください。
- ホースおよびプラスチック製延長管の静電気でお困りの場合は、静電気防止用としてゴムホースおよびアルミニウム製延長管を販売店でお求めください。

接続ボタン

- 接続ボタンの頭を押しながら、穴に確実にはめ込みます。
- 取り外しはボタンを押しながら、吸口、延長管、アルミニウム製曲がりつぎてをねじって引き抜きます。
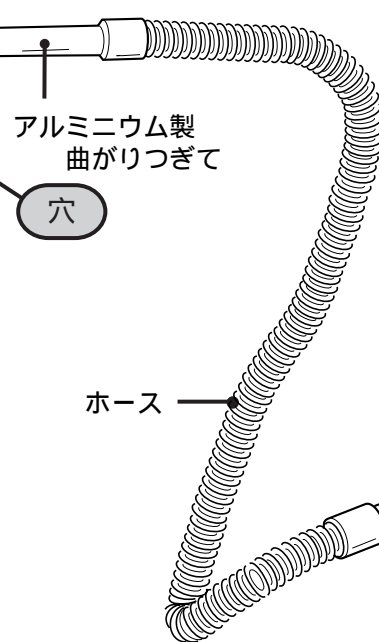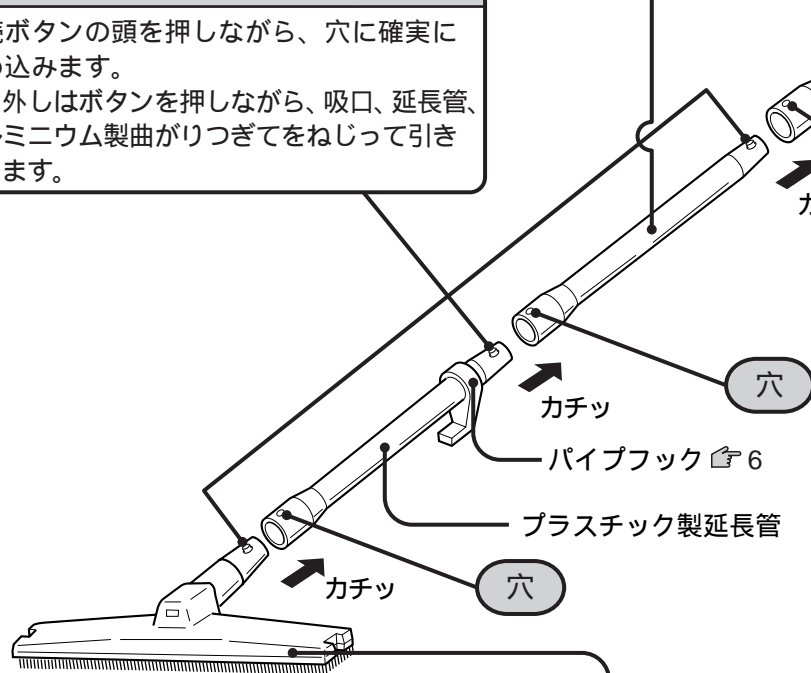
床　用　吸　口
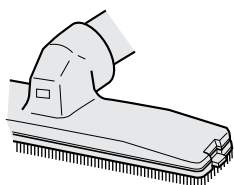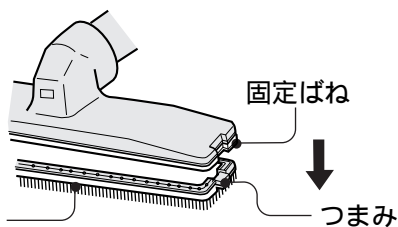
- 床・たたみのお掃除には、ブラシを付けたままご使用ください。
- じゅうたんのお掃除には、ブラシを外してご使用ください。吸口の両端に付いているつまみを矢印方向に押しますと外れます。取り付けはつまみを矢印とは反対方向に押し込みます。

ご注意

- ひのきなどの柔らかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。床に傷をつけることがあります。

ホース差し込み口
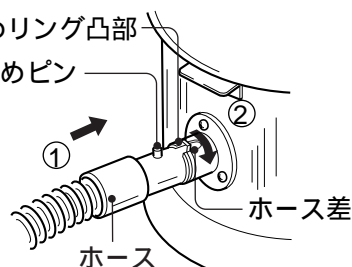
- **ホースの差し込みかた**
  ホース差し込み口の溝と抜け止めリング
  てホースを差し込み、その後抜け止めリ
  固定します。
- **ホースの取り外しかた**
  抜け止めリング凸部をホースの抜け止め
  て引き抜きます。

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。
（☞のあとの数字は主な説明のあるページです）

部品ホルダー ☞6

コネクター

しっかり差し込む

コネクタープラグ

排気口

ケース

タンク

フィルター ☞6

コード

コンセント（交流100V）

電源プラグ

バイパス吸気口

- フィルターが目詰まりしたり、吸込口がふさがれた場合には、過熱防止のためにバイパスバルブが作動し、気流音が発生します。

ご注意

- フィルターが目詰まりしている場合はごみを捨ててください。☞6

スイッチ

ON

OFF

ON：
モーターが回ります。
OFF：
モーターが止まります。

ご注意

- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。

ダストメーター

青　赤　青　赤

指針

- 指針が「赤」を指したとき、ごみを捨ててください。連続して使用するとモーター過熱や故障の原因になります。
- 床用吸口を床面から浮かして見てください。
- すき間用兼サッシ用吸口は先端を絞ってありますので、「赤」を指すことがあります。取り外して指針の位置を見てください。

保護装置

ダストメーター・バイパスバルブが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

＜処置のしかた＞

- 保護装置が働いたときは、
  ①電源プラグをコンセントから抜く。
  ②ごみを捨てる。☞6
  ③約1時間待って使用する。

し込み口

凸部を合わせ
ングを回して

ピンに合わせ

クランプ

- タンクの取り外しかた
  クランプの上端を左右に引いて外します。
- タンクの取り付けかた
  クランプ下部の引っ掛け部をクランプ受けに引っ掛けて、クランプ上端を押し込みます。

収納のしかた

スタンド収納のしかた

● **取り付け穴にパイプフックを差し込みます。**

ご注意

● **スタンド収納のまま持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れる場合があります)**
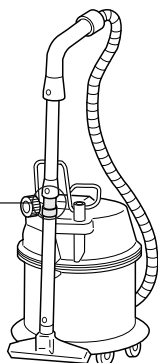
部品収納のしかた

● **棚用吸口、すき間用兼サッシ用吸口は部品ホルダーに差し込んで収納してください。**
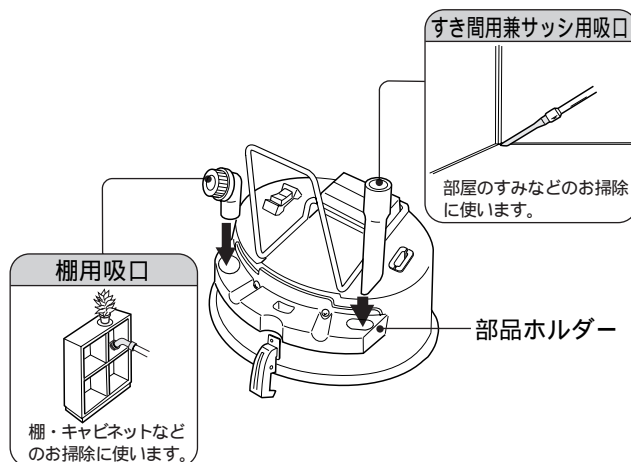
ごみがたまったら

1 **クランプを外し、ケースを持ち上げ外します。**
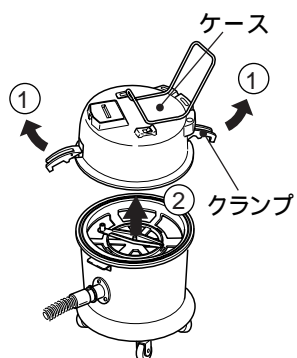
2 **ちり落としをします。**

● **ちり落としレバーのつまみを持って20回(左右各10回)ほど回してください。**
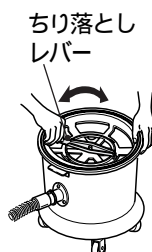
ご注意

● **ホースを付けたまま、ちり落としをしてください。**
● **フィルターをたたいてちり落としをしないでください。**

3 **フィルターを取り出し、ごみを捨てます。**
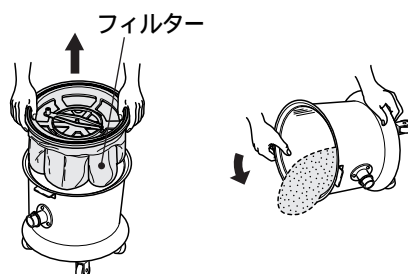
ご注意 ● **フィルターは必ず取り付けてください。**
● **フィルターの内側にごみが残っていないか確認してください。フィルターの内側にごみが残った状態で使用すると、ごみがモーターに入り故障の原因になります。**
● **フィルターに付いているスポンジは通気性確保のため取り付けてありますので、捨てないでください。**

スポンジ

4 **元のようにセットします。**
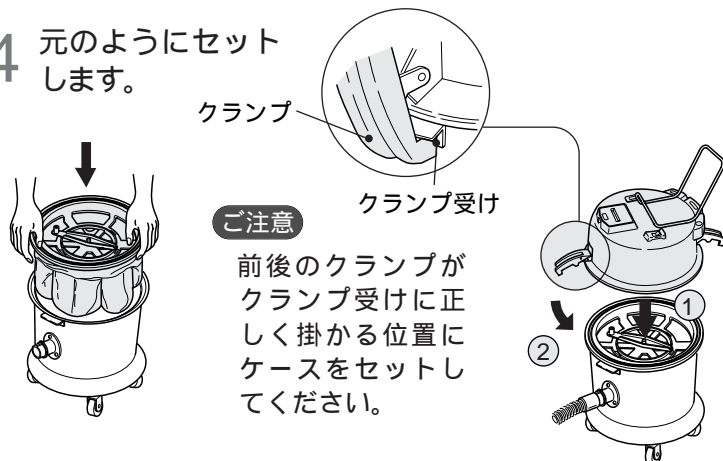
ご注意

● **前後のクランプがクランプ受けに正しく掛かる位置にケースをセットしてください。**
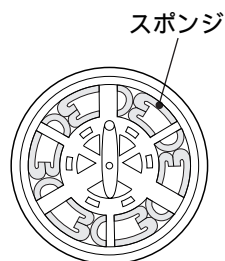
お手入れ

⚠ 警　告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
- 感電やけがをすることがあります。

フ　ィ　ル　タ　ー

ちり落としをしてごみを捨てたあとも吸込力が弱い場合は、水またはぬるま湯で手洗いしてください。

ご注意 **● 熱湯で洗ったり、火で乾かさないでください。**

1 **落ちにくい汚れは中性洗剤を加えて洗う。**
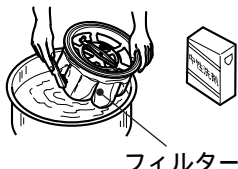
フィルター

2 **よくすすいで完全に乾かして元のようにセットします。**
- **ぬれたまま使うと、すぐ目詰まりします。**

3 **フィルターが破れていないか点検する。**

ご注意
- **フィルターが破れた状態で使用すると、ごみがモーターに入り故障の原因になります。**

本　体　・　付　属　品

汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

ご注意 **● ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。**

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直　し　か　た
吸込力が弱い	● タンク内にごみがいっぱいになっていませんか。	「ごみがたまったら」☞6をご覧になり、ごみを捨ててください。
ごみを捨てても吸込力が弱い	● フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」☞7をご覧になり、フィルターを洗ってください。
	● ホースや吸口にごみが詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。
モーターが回らない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	● 保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグをコンセントから抜いてごみを捨てて約1時間後にご使用ください。☞6
	● カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。	
排気や本体があたたかくなる	● 空気の流れでモーターを冷却しているために、多少あたたかくなりますが異常ではありません。	

アフターサービスについて

● アフターサービスについて不明の場合、そのほかお困りの場合は、お買上げの販売店かご相談窓口(☞ 9)にお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
● 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」☞ 7に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

項目	内容
品　　名	電気掃除機
形　　名	CV-100S6またはCV-97A2
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご　住　所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お　名　前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

項目	内容
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか?

● スイッチを入れても時々運転しないことがある。
● コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
● 運転中に異常な音や振動がする。
● 本体が変形していたり、異常に熱い。
● 焦げ臭い“におい”がする。
● その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

家電品ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は	商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL　0120-3121-68 **FAX　0120-3121-87** (受付時間) 365日／9:00〜19:00	**TEL　0120-3121-11** **FAX　0120-3121-34** (受付時間) 9:00〜17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

産業機器製品ご相談窓口

ゆき届いたサービスネットワーク

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

株式会社日立産機システム　(本社)　〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3番地AKSビル　(03)4345-6000
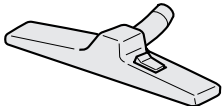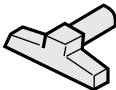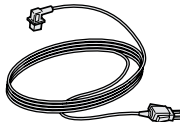
地域				
北海道	**北海道サービスステーション** 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740			
東　北	**秋田サービスステーション** 〒010-0816 秋田市泉北4-4-18 (018)865-6771 FAX(018)865-7303	**福島サービスステーション** 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字前田83 (024)923-7256 FAX(024)923-1979	**東北サービスステーション** 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	**八戸サービスステーション** 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
関甲越	**新潟サービスステーション** 〒950-0892 新潟市寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910	**高崎サービスステーション** 〒370-0033 高崎市中大類町410-1 (027)353-1132 FAX(027)352-7932	**栃木サービスステーション** 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	**筑波サービスステーション** 〒300-0066 土浦市大字虫掛3476-2 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
	茨城サービスステーション 〒312-0033 ひたちなか市市毛1103-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	**甲信サービスステーション** 〒391-0001 茅野市ちの葛井328-7 (0266)72-5581 FAX(0266)72-5878	**長野サービスステーション** 〒389-0802 千曲市大字内川字中川原610-2 (026)275-6155 FAX(026)275-6366	
首都圏	**東京中央サービスステーション** 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522	**東京西サービスステーション** 〒203-0042 東久留米市八幡町2-14-7 (0424)76-3881 FAX(0424)76-3884	**埼玉サービスステーション** 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	**横浜サービスステーション** 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101
	沼津サービスステーション 〒410-0022 沼津市大岡2883-1 (055)921-2393 FAX(055)923-2311	**東京サービスステーション** 〒275-8520 習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129	**富士サービスステーション** 〒417-0034 静岡県富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	
北　陸	**北陸サービスステーション** 〒939-8521 富山県富山市新根塚町1-4-43 (076)420-5411 FAX(076)420-6070			
中　部	**中部サービスステーション** 〒456-8544 愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
近　畿	**滋賀サービスステーション** 〒521-1341 滋賀県蒲生郡安土町大字上豊浦字西才行950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	**京都サービスステーション** 〒600-8898 京都市下京区西七条東御前田町15-1 (075)311-1081 FAX(075)312-7175	**大阪サービスステーション** 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	**奈良サービスステーション** 〒639-1007 大和郡山市南郡山町326-1 (0743)55-1994 FAX(0743)55-1996
	神戸サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (078)681-3811 FAX(078)681-6852	**姫路サービスステーション** 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (0792)34-9571 FAX(0792)34-9573		
中　国	**岡山サービスステーション** 〒702-8022 岡山市福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	**中国サービスステーション** 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	**山口サービスステーション** 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	**山陰サービスステーション** 〒692-0000 安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
四　国	**四国サービスステーション** 〒761-8012 高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072	**松山サービスステーション** 〒790-0053 松山市竹原2-2-15 (089)931-8788 FAX(089)931-8789		
九　州	**北九州サービスステーション** 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	**九州サービスステーション** 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	**南九州サービスステーション** 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	

別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。
価格は、2006年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

床用吸口・D-321	衣服用吸口・G33	ゴムホース	20mコード
希望小売価格 2,520円(税抜 2,400円)	希望小売価格 525円(税抜 500円)	希望小売価格 13,755円(税抜 13,100円)	希望小売価格 4,515円(税抜 4,300円)

- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

項目＼形名	CV-100S6	CV-97A2	項目＼形名	CV-100S6	CV-97A2
電源	100V 50-60Hz共用		本体寸法	長さ 400mm	長さ 400mm
消費電力	1,050W			幅 387mm	幅 354mm
吸込仕事率	360W			高さ 645mm	高さ 645mm
運転音	62dB	64dB	標準付属品	コード……1本 ホース……1本 延長管……2本 床用吸口……1個	
集じん容積	13L				
コードの長さ	15m	8m			
質量	13.9kg	12.6kg	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口…1個 棚用吸口……1個	
	(標準付属品を含む)				

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名　　　　　　　電話

ご購入年月日　　平成　　年　　月　　日

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03)3502-2111

3-J5640-2H　　B6(AP)